


## Einbauanleitung


### SEBflex® Fugenblech mit Fuß

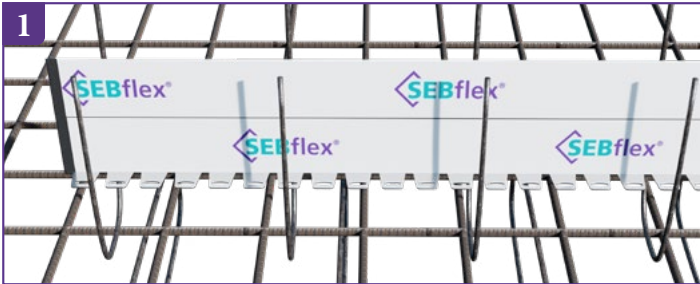


Platzieren Sie das Element auf der oberen Bewehrungslage der Bodenplatte.




Entfernen Sie die untere Folie, innen und außen.

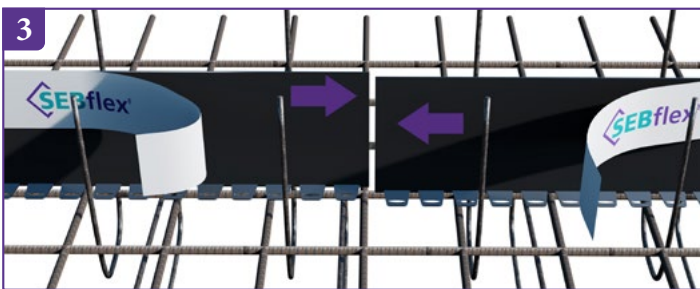

Platzieren Sie das nächste Element auf der Bodenplatte. Rollen Sie jetzt die obere Folie der Elemente ca. 10 cm zurück. Die Elemente sollen 5 cm überlappen und dann fest zusammengedrückt werden.

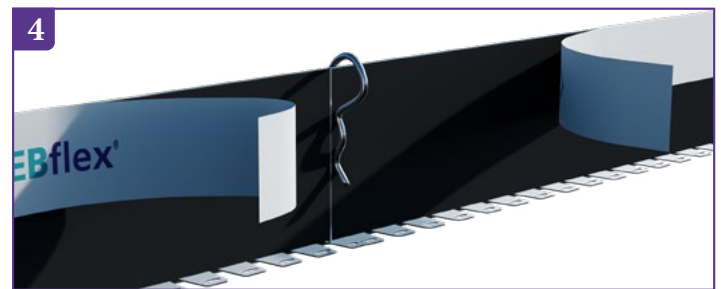

Zur zusätzlichen Sicherung der Klebeverbindung, stecken Sie eine Stoßklammer über die Elemente. Rollen Sie anschließend die oberen Folienstreifen wieder lagegenau zurück.

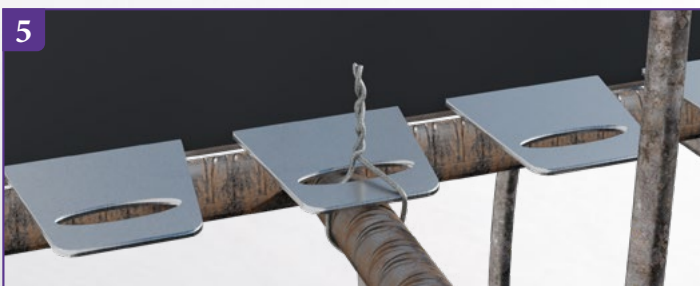

Das SEBflex® Fugenblech wandmittig ausrichten. Jetzt den Fuß alle 30 cm an der oberen Bewehrung anrödeln.



Nach dem Betonieren, wenn keine Gefahr einer Verschmutzung der Beschichtung besteht, die obere Folie entfernen. T-Stöße können schnell und sicher, zB. durch das Einklemmen des Fugenbleches zwischen zwei Kanthölzern, hergestellt werden. Zusätzliche Sicherheit bietet hier das Fixieren der Füße auf dem Kantholz.